


COULISSEAU TENDEUR AVEC CORPS EN FONTE ET TÔLE DE FIXATION

1. Tolérance sur la cote l_2

Corps de palier	PTUE
Alésage d_1 (mm)	20 à 60
Tolérance (mm)	$\pm 0,25$

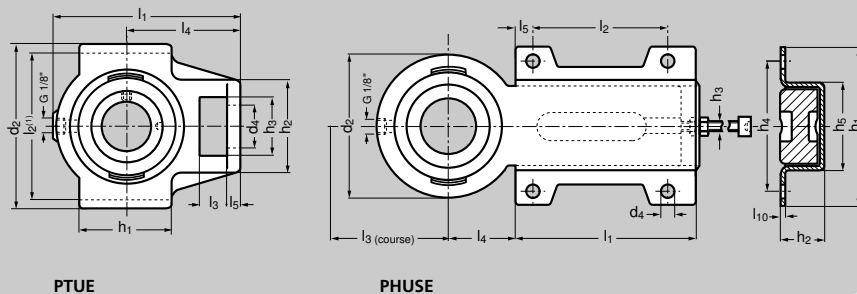


PTUE


PHUSE



SUR DEMANDE
- Autres références.

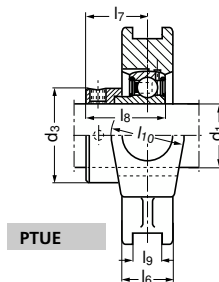

PTUE

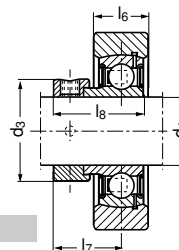

PHUSE

COULISSEAU TENDEUR AVEC CORPS EN FONTE ET TÔLE DE FIXATION

▲ Illustration technique page 180

d ₁	Référence	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Charge de base	
																				EXEMPLE DE COMMANDE	PHUSE 25
20	PTUE 20	90	33,0	19,0	94,5	76	18	60	9	25	23,5	31,0	12	37	50	51	32,0	-	-	12,8	6,6
25	PTUE 25	90	37,5	19,0	98,5	76	18	62	10	25	23,5	31,0	12	37	50	51	32,0	-	-	14	7,8
	PHUSE 25	78	37,5	11,5	187,0	140	65	50	20	22	23,5	31,0	-	4	103	28	M 12	80	52	14	7,8
30	PTUE 30	102	44,0	22,0	114,5	89	18	70	10	25	26,7	35,7	12	37	57	56	36,5	-	-	19,5	11,3
	PHUSE 30	88	44,0	11,5	187,0	140	65	50	20	22	26,7	35,7	-	4	103	28	M 12	80	52	19,5	11,3
35	PTUE 35	102	51,0	22,0	131,5	89	18	80	13	30	29,4	38,9	12	40	63	64	36,5	-	-	25,5	15,3
	PHUSE 35	98	51,0	11,5	187,0	140	65	50	20	22	29,4	38,9	-	4	103	28	M 12	80	52	25,5	15,3
40	PTUE 40	115	58,0	29,0	141,0	102	20	88	16	35	32,7	43,7	16	50	82	82	49,0	-	-	32,5	19,8
	PHUSE 40	108	58,0	14,0	256,0	180	80	60	20	30	32,7	43,7	-	4	130	36	M 16	100	60	32,5	19,8
45	PTUE 45	115	63,0	29,0	141,0	102	20	88	16	35	32,7	43,7	16	50	82	82	49,0	-	-	32,5	20,4
50	PTUE 50	115	69,0	29,0	148,0	102	20	90	16	35	32,7	43,7	16	50	85	83	49,0	-	-	35	23,2
	PHUSE 50	120	69,0	14,0	256,0	180	80	60	20	30	32,7	43,7	-	4	130	36	M 16	100	60	35	23,2
60	PTUE 60	146	84,0	35,0	186,0	130	32	118	19	44	39,6	53,1	22	60	100	102	63,5	-	-	52	36